




SINGER®

English
Español
Français
Italiano
Deutsch
Nederlands

**Steam Generator
Generador de vapor
Générateur de vapeur
Generatore di vapore
Dampferzeuger
Stoomgenerator**

**Instruction Manual
Manual de instrucciones
Manuel d'instructions
Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung
Handleiding**

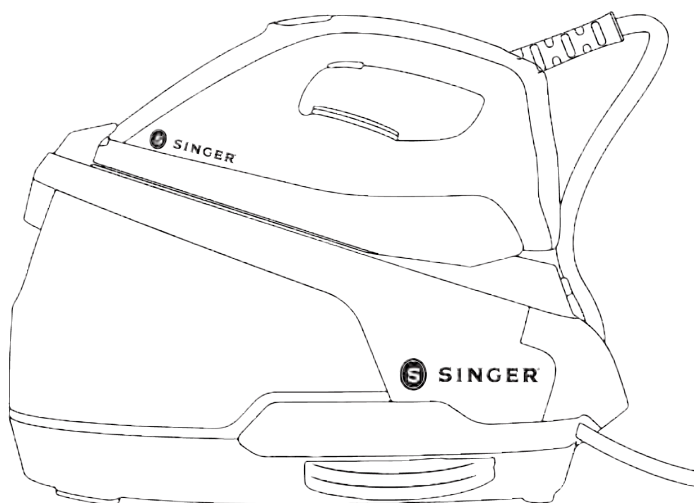

Please read all instructions before use.
Lea todas las instrucciones antes de su uso.
Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation.
Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
Bitte vor Gebrauch alle Anweisungen lesen.
Lees alle instructies vóór gebruik.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO E DI CONSERVARLO PER RIFERIMENTI FUTURI.

Durante l'uso di apparecchi elettrici, in particolare in presenza di bambini, attuare sempre le precauzioni di base sulla sicurezza, tra cui:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO - TENERE LONTANO DALL'ACQUA

Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di adulti. Il presente apparecchio può essere utilizzato con la supervisione di un adulto da (i) bambini da 8 a 12 anni di età oppure inesperte o prive di conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso in sicurezza dell'apparecchio stesso e ne comprendano i pericoli connessi. Le operazioni di pulizia e la manutenzione della macchina non devono essere affidate ai bambini senza supervisione. Non è consentito a nessuno di giocare con l'apparecchio. I bambini fino a 8 anni di età non possono utilizzare la macchina.

PERICOLO Qualsiasi apparecchio, anche se spento, è elettricamente sotto tensione.

Per ridurre il rischio di decesso per scosse elettriche:

1. Scollegare sempre l'apparecchio subito dopo l'uso.
2. Non collocare né conservare l'apparecchio dove può cadere o essere tirato all'interno di una vasca da bagno o un lavandino.
3. Non posizionare l'apparecchio né farlo cadere in acqua o in altro liquido.
4. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente. Non mettere le mani dentro l'acqua per prenderlo.

AVVISO: Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

1. Per ridurre il rischio di contatto con l'acqua calda emessa dagli sfianti di vapore, controllare l'apparecchio prima dell'uso tenendolo e rivolgendolo lontano da sé e premendo il pulsante del vapore.
2. Srotolare e raddrizzare il cavo di alimentazione e rimuovere la copertura della piastra in cartone prima dell'uso.
3. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e residenziale. Il prodotto non è approvato per applicazioni commerciali. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso previsto.
4. Per proteggere dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
5. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di collegarlo o scollegarlo da una presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa elettrica, ma afferrare la spina e tirarla per scollegare l'apparecchio.
6. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica quando lo si riempie d'acqua, lo si svuota o quando non lo si utilizza.
7. Non consentire al cavo di entrare in contatto con superfici calde. Lasciar raffreddare completamente il ferro prima di metterlo via. Avvolgere il cavo in modo lasco attorno al ferro quando lo si conserva.
8. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è danneggiato o se l'apparecchio è caduto o danneggiato.
9. In caso di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione, far eseguire la sostituzione dal produttore, dal suo addetto del servizio assistenza o da un tecnico analogamente qualificato, onde evitare rischi.
10. Non smontare l'apparecchio, onde evitare il rischio di scosse elettriche. Portarlo o spedirlo a un addetto all'assistenza qualificato per la presa in carico e la riparazione. Procedure errate di riassettaggio o riparazione possono causare rischi di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone durante l'uso dell'apparecchio.
11. Tenere sotto stretto controllo gli apparecchi utilizzati da o in prossimità di bambini. Non lasciare il ferro incustodito mentre è collegato o posizionato su un asse da stiro.
12. Il contatto con parti in metallo calde, acqua calda o vapore potrebbe causare ustioni. Far attenzione quando si capovolge il ferro a vapore; potrebbe essere presente dell'acqua calda

nel serbatoio.

13. Non aprire mai lo sportello del serbatoio dell'acqua mentre l'apparecchio è in uso. La pressione del vapore potrebbe causare delle ustioni. Aprire lo sportello solo quando il ferro si è raffreddato ed è stato scollegato dall'alimentazione elettrica.
14. Si sconsiglia l'uso di componenti accessori, che potrebbe dar luogo a incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
15. Per ridurre la probabilità di sovraccarico del circuito, non utilizzare un altro apparecchio ad alta potenza nello stesso circuito.
16. Se è assolutamente necessario usare una prolunga, utilizzarne una dall'ampereggio pari o superiore alla portata massima del ferro. Un cavo di amperaggio inferiore potrebbe causare rischi di incendi o scosse elettriche per via del surriscaldamento. Fare attenzione a sistemare il cavo in modo da non poterlo tirare né inciampare su di esso.
17. Utilizzare e posizionare il ferro su una superficie stabile.
18. Non far mai cadere né inserire un oggetto in un'apertura (elettrica o di altro tipo) del ferro, né usare l'apparecchio se una delle aperture è bloccata.
19. Non usare all'esterno.
20. Non utilizzare l'apparecchio durante l'uso di prodotti (spray) aerosol o quando si somministra dell'ossigeno.
21. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto o leggermente umido.
22. I bambini devono essere supervisionati, onde accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
23. Non dirigere il vapore verso persone, animali o apparecchi elettrici né stirare indumenti mentre li si indossa.
24. Nel riempire il serbatoio dell'acqua, seguire esclusivamente le istruzioni contenute in questo manuale. Non usare acqua mista ad additivi, aceto, profumi o sostanze chimiche.
25. Usare esclusivamente componenti e accessori approvati e in dotazione. Si sconsiglia l'uso di altri tipi di accessori.
26. Non utilizzare il ferro se è caduto, se sono presenti segni evidenti di danni o se perde.
27. Leggere e rispettare tutti gli avvisi importanti contenuti in questa guida.
28. Quando si colloca il ferro sulla base, assicurarsi che questa poggi su una superficie stabile.


È normale che strani odori si sprigionino dall'unità al primo utilizzo. Questo fenomeno cesserà dopo un po' di tempo.

La prima volta che si utilizza il ferro da stiro, delle particelle possono fuoriuscire dalla piastra. Queste sono innocue e cesseranno di fuoriuscire dal ferro dopo breve tempo. Quando si attiva la funzione "Vapore", l'apparecchio può produrre un suono simile a un pompaggio. Ciò è normale ed è il rumore dell'acqua che viene pompata nel generatore di vapore. Una piccola quantità di vapore uscirà automaticamente dalla piastra mentre questa si riscalda. Ciò è normale. Il vapore fuoriesce per circa tre secondi.

Nel tubo di alimentazione del vapore si formerà un po' di condensa dopo il primo utilizzo. Ciò è normale. Verrà espulsa con il rilascio del vapore al secondo utilizzo. Ciò continuerà per alcuni secondi.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI!
ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO

FERRO STEAM STATION

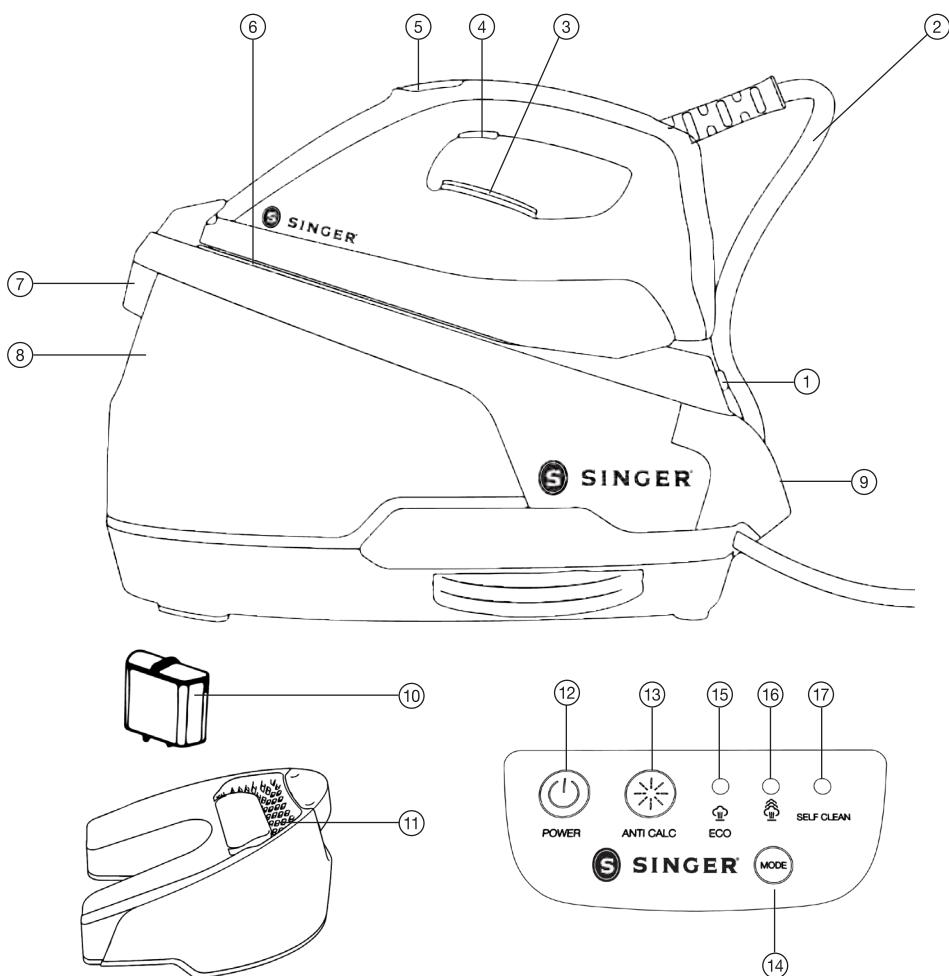

DESCRIZIONE

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1. Pulsante di blocco | 8. Serbatoio dell'acqua | 15. Modalità ECO con spia |
| 2. Cavo di alimentazione con spina | 9. Pannello di controllo | 16. Modalità MAX con spia |
| 3. Manopola di controllo della temperatura | 10. Filtro anticalcare | 17. Modalità auto pulizia con spia |
| 4. Pulsante vapore | 11. Ingresso dell'acqua | |
| 5. Luce spia | 12. Pulsante accensione con spia | |
| 6. Piastra | 13. Spia cambio filtro anti calcare Pulsante Reset | |
| 7. Impugnatura | 14. Pulsante selezione modalità | |

FERRO STEAM STATION

PREPARAZIONE ALL'USO

- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato con acqua a basso contenuto di calcio. L'uso di altri liquidi può danneggiare l'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica appropriata.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso.

L'apparecchiatura usa normale acqua del rubinetto.

Se l'acqua è molto dura (più di 27°) suggeriamo di usare una miscela di metà acqua normale più metà acqua distillata o demineralizzata.


Prima di usare l'apparecchiatura, trovare l'ingresso dell'acqua (11) e prima riempire il serbatoio dell'acqua (8) con una quantità di acqua appropriata, senza superare il livello MAX dell'acqua

Collegare l'apparecchiatura all'alimentazione elettrica.

Premere il pulsante dell'accensione con spia (12). La modalità MAX predefinita con spia (16) si accenderà e partirà il riscaldamento.

Selezionare la temperatura desiderata girando le manopole del termostato (3). La parte colorata indica il settore della stiratura a vapore.

La spia del vapore (16) e la spia di riscaldamento del ferro (5) restano accese per circa 50-60 secondi, indicando che il ferro può iniziare a usare il vapore..

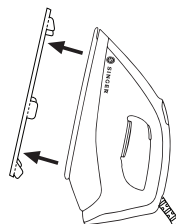

ISTRUZIONI PER L'USO

Controllare l'etichetta del produttore sull'articolo e seguire le istruzioni.

Impostazione di controllo della temperatura		
		
• Acetato • Elastan • Poliammide	• Poliestere • Seta • Triacetato • Viscosa • Lana	• Cotone • Lino

FERRO STEAM STATION

STIRATURA A VAPORE

USARE LA FUNZIONE VAPORE ESCLUSIVAMENTE CON LA TEMPERATURA DEL FERRO SULLA MODALITÀ MAX (girare il volantino del ferro fino fine corsa dove troviamo l'icona del vapore).

Quando si usa il ferro per la prima volta, prima stirare un panno normale.

Ci vogliono circa 50-60 secondi per generare del vapore dopo aver premuto il pulsante del vapore (4).

N.B: È normale che un po' di vapore esca dalla piastra del ferro dopo aver rilasciato il pulsante del vapore (4).

ATTENZIONE! Non spegnere immediatamente il ferro se del vapore sta ancora fuoriuscendo dalla piastra. Aspettare finché non esce più vapore dalla piastra prima di spegnere. Altrimenti, la prossima volta che si accende, usciranno vapore o goccioline di acqua. Questa apparecchiatura è anche in grado di generare vapore in posizione verticale e può quindi essere usata per rinfrescare i tessuti facilmente con un getto di vapore.

Dopo 40 ore complessive di funzionamento si accenderà la spia di cambio del filtro anticalcare (13). Questo significa che il filtro anticalcare deve essere sostituito. Dopo aver sostituito il filtro anticalcare, premere il pulsante Ripristina (13) per 5 secondi. La spia dovrebbe spegnersi e il timer di 40 ore verrà ripristinato.

FUNZIONE COLPO DI VAPORE: impostare sul pannello posteriore la modalità vapore su Max, così come anche il volantino del termostato del ferro. A questo punto premendo consecutivamente due volte il tasto del vapore, sarete in grado di generare un potente getto di vapore. Attendere qualche secondo prima di premere nuovamente il tasto del vapore.

STIRATURA A SECCO

Collegare l'apparecchiatura all'alimentazione, premere il pulsante di accensione con la spia (12), quindi ruotare la manopola della temperatura (3) per selezionare la temperatura desiderata. Attendere che la spia (5) si illumini per indicare il raggiungimento della temperatura desiderata.

N.B: Non stirare cerniere, ganci, anelli, ecc., perché potrebbero graffiare la piastra.

MODALITÀ DI AUTO PULIZIA

L'indicatore di decalcificazione si accende quando il generatore deve essere pulito. Per iniziare un ciclo di pulizia, tenere premuto il pulsante "Mode" (Modalità) per 5 secondi. Una volta iniziato il ciclo di pulizia l'indicatore di auto pulizia lampeggia con una frequenza maggiore. Al termine del ciclo di pulizia, la spia di auto pulizia smette di lampeggiare.

RIPORRE L'APPARECCHIATURA

Dopo l'uso, permettere sempre al ferro di raffreddarsi prima di metterlo via.

Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Posizionare il tubo flessibile del vapore e il cavo di alimentazione insieme nella base dell'apparecchiatura.

Tenere sempre la superficie della piastra del ferro perfettamente pulita. Per pulirla, passarla con un panno umido DOPO CHE SI È RAFFREDDATA. L'apparecchiatura non

FERRO STEAM STATION

deve essere pulita con prodotti anticalcare.

Una volta finito con l'operazione di stiratura, posizionare correttamente il ferro sulla base. Assicurarsi che non ci siano tracce d'acqua sotto la piastra perché potrebbero causare macchie.

Conservare l'apparecchiatura in un luogo asciutto.

SUGGERIMENTI

Dividere i capi in base alle temperature di stiro corretta. Iniziare stirando i capi che necessitano di temperature inferiori. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla tabella alla fine di questo libretto.

Tessuti come velluto e lana e accessori come guanti, borse ecc. avranno aspetto e texture come nuovi passando il ferro vicino alla superficie del tessuto e premendo il pulsante "vapore".

Le impronte lasciate dai mobili sui tappeti possono essere rimosse applicando vapore sulle parti dove il tessuto è schiacciato, quindi spazzolando in modo leggero.

Se il tappeto è di materiale sintetico, non selezionare una temperatura elevata..

COME OTTENERE UNA STIRATURA PROFESSIONALE

Di seguito vi forniamo il metodo da utilizzare per ottenere una stiratura professionale, utilizzando il vostro ferro da stiro Singer TrueBlast 1.0.

Per prima cosa, inumidire il capo da stirare grazie all'utilizzo del vapore: portare il ferro da stiro a circa una distanza di 20 cm dal capo da trattare e erogare vapore sulla superficie. Fate attenzione ad erogare una giusta quantità di vapore sul tessuto, più è leggero e meno necessità di essere inumidito, al contrario, i tessuti pesanti necessitano di più vapore.

A questo punto selezionare la corretta temperatura del ferro, (verificate sempre sull'etichetta del vostro abbigliamento il corretto programma da utilizzare), e procedere con una stiratura «a secco», dunque stirare il capo solo con il ferro evitando di richiamare nuovamente vapore. Ripetere la procedura fino a completa estinzione delle pieghe. Vi ricordiamo che la piastra del ferro è appositamente studiata per evitare l'effetto lucido sui vostri capi, specialmente quelli scuri.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il ferro è collegato, ma la piastra è fredda.	La presa elettrica non funziona.	Collegare a un'altra presa elettrica.
	Problema di collegamento.	Verificare se la spina è inserita correttamente.
	L'impostazione della temperatura selezionata è "Bassa".	Impostare la temperatura su un valore più alto.
Non viene emesso vapore.	Poca acqua nel serbatoio dell'acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni fornite in questo manuale.
	Il selettore del vapore è in posizione Vapore Off.	Portare il selettore del vapore sulla posizione Vapore ON.
Il Getto di vapore non funziona.	Poca acqua nel serbatoio dell'acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni fornite in questo manuale.
	Primo utilizzo.	Premere alcune volte il pulsante Getto di vapore fino a quando è emesso un getto di vapore.
Non sono emessi spruzzi nebulizzati.	Poca acqua nel serbatoio dell'acqua.	Riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni fornite in questo manuale.
	Primo utilizzo.	Premere il pulsante Spray alcune volte fino a emettere spruzzi nebulizzati.
La piastra è troppo fredda.	Impostazione errata della temperatura.	Ruotare la spia della modalità fino a raggiungere l'impostazione della temperatura corretta (più alta).
La piastra perde acqua.	L'impostazione del calore del Ferro a vapore è troppo bassa per produrre vapore.	Impostare la temperatura su Max utilizzando la spia della modalità.
	Il selettore del vapore è in posizione "ON" mentre si riempie il serbatoio dell'acqua.	Ruotare il selettore del vapore fino alla posizione  prima di riempire il serbatoio dell'acqua.
	Si sta premendo il pulsante del vapore troppe volte e con troppa rapidità.	Premere il pulsante del vapore più lentamente e solo 2-3 volte.
Danni ai tessuti.	L'impostazione della temperatura è troppo alta.	Seguire la guida dell'indumento o testare nell'interno dello stesso prima di stirare. Regolare l'impostazione della temperatura come pertinente.
Scaglie e impurità fuoriescono dai fori della piastra mentre si stira.	Si sta usando acqua dura, che ha causato la formazione di scaglie di calcare all'interno della piastra.	Eseguire l'auto-pulizia una o più volte. Vedere la sezione "Auto-pulizia" di questo manuale.

Risoluzione dei problemi

Questo apparecchio elettrico è conforme alla direttiva (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE).



Il simbolo del bidone della spazzatura con sopra una X nell'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. L'utente è responsabile di portare l'apparecchio a un centro di raccolta appropriato.

La raccolta differenziata appropriata per il trattamento e il riciclo ecologici impedisce o riduce gli effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana. È possibile ottenere informazioni sui servizi di ritiro disponibili localmente, contattando il dipartimento per la raccolta dei rifiuti del comune locale, o il rivenditore presso cui si ha acquistato l'apparecchio.

Service | Palvelu | Service | Service | Service | Servis

Service under the Warranty may be obtained by returning the SteamCraft Steam Iron with:
This original warranty document; and proof of purchase (such as purchase receipt) to:

FINN Takuunmukaista huoltoa voidaan saada palauttamalla SteamCraft -höyryrauta sekä:
Tämä alkuperäinen takuuasiakirja; ja ostotosite (kuten ostokuitti) osoitteeseen:

SWED Service enligt garantin kan erhållas genom att återlämna ångstrykjärnet SteamCraft med:
Detta original exemplar av garantidokumentet, samt inköpsbevis (t.ex. inköpskvitto) till:

NOR Service under garantien kan opnås ved at returnere SteamCraft-dampstrykejernet med:
Dette originale garantidokument, og købsbevis (såsom købskvittering) til:

DAN Service under garantien kan fås ved å returnere SteamCraft Dampstrykejern med:
Dette originale garantidokumentet; og jøpsbevis (som kjøpskvittering) til:

CZ Servis v rámci této záruky lze získat vrácením parní žehličky SteamCraft spolu s:
Tímto původním záručním dokumentem; a dokladem o nákupu (např. účtenkou) na adresu:

Der Garantieservice kann durch Rücksendung des Steam Generator Dampf bügeleisens in Anspruch genommen wird. Mitzuschicken sind:
Dieses Original-Garantie-Dokument; und kaufnachweis (z. B. Kaufbeleg) an:

È possibile usufruire dell'assistenza ai fini della garanzia restituendo il Ferro a vapore Steam Generator unitamente a:
La presente garanzia originale; e La prova di acquisto (ad esempio, la ricevuta di acquisto) a:

Le service sous garantie peut être obtenu en retournant le fer à vapeur Steam Generator avec :
Ce document de garantie original et Une preuve d'achat (par exemple le ticket de caisse) à :

El servicio bajo la Garantía puede obtenerse devolviendo Steam Generator Steam Iron con:
Este documento original de garantía; y prueba de compra (como el recibo de compra) a :

Service onder de garantie kan worden verkregen door het Steam Generator-stoomstrijkijzer te retourneren met:
Dit originele garantiedocument; en aankoopbewijs (zoals aankoopbewijs) aan:

USA	SVP Sewing Brands LLC 1714 Heil Quaker Boulevard, Lavergne, TN 37068	1 615 213 0880	singer.com
Germany	teknihall Elektronik GmbH Breitefeld 15 64839 Münster (Hessen)	0049 6071 3902 0	info@teknihall.de
Austria	teknihall Elektronik GmbH Breitefeld 15 64839 Münster (Hessen)	0049 6071 3902 0	info@teknihall.de
Switzerland	VSM Switzerland GmbH Hauptstrasse 89-91, CH-5070 Frick	062 871 56 65	info@vsmswitzerland.com
France	SINGER France SAS 27/31 Rue d'Arras 92022 Nanterre Cedex	+ 33(0) 1 41 91 65 19	service.consommateurs@singer-distrib.com
Italy	SVP Europe Srl Via IV Novembre, 92 Bollate, (MI) 20021	0039 (0)2 333391	assistenza@singer.com

Service | Palvelu | Service | Service | Service | Servis

Belgium	BeFraKo KMO-ZONE Molenheide 4081, 3520 Zonhoven	+32 11 82 37 97	www.befrako.be
Netherland	BeFraKo KMO-ZONE Molenheide 4081, 3520 Zonhoven	+32 11 82 37 97	www.befrako.be
UK	Bogod & Company Ltd 91 Goswell Road, London EC1V 7EX	0044 20 7336 7986	
Spain	REPUESTOS EYE 2000 XIXILION, 1 LOCAL 4		asistenciasinger@europe. svpworldwide.com
Portugal	MOURA & FORTES, LDA Rua Fernandes Tomas 828, 4000213 Porto	00351-223389466	mfortesporto @gmail.com
Czechia	Singer Sewing Machine company Palac Ancha Na Porici 1047/26 CZ-11000 Praha1		jan.bartos@europe svpworldwide.com
Poland	Strima Sp. z o.o. Poznanska 54 str., 62080 Swadzim, ornowo-Podgorne	0048 61 8 950 912	elad@strima.com
Greece	VELANIS APPLIANCES SA Durrës Sepolia 62, 10443 Sepolia	0030210 5135874	jvelanis@vellanis.gr
Turkey	Singer Turkey Tepeören mahallesi Hidayet sok.No:5 Gökboro Depolama tesisleri Tuzla-İstanbul		hakan@singer.com.tr
Hungary	VARROGEPCENTRUM KFT Terez Korut 6, 1066 Budapest	00361-322 13 63	info@varrogepcentrum. hu
Iceland	PFAFF - BORGARLJOS HF Grensavæg 13, IS-00121 Reykjavik	00354-5332222	sg@pfaff.is
Romania	SFR Home Equipment Halelor Str. N7 Sector 3, 30167 Bucharest	0040 760 670 850	laskaris@singerfr.ro
Slovenia	BO-MA, BOJANA NOVAK S.P. Cesta zmage 8, 2000 Maribor	00386-40840590	info@sivalni-stroji.si
Croatia	GLOBAL euro-trade d.o.o. Medarska 69, 10090 Zagreb	00385-914464564	nina@sivanol.hr
Estonia	OÜ RUFFLER Pärnu mnt. 76, 10131 Tallinn	00372-6418011	info@ruffler.ee
Latvia	SIA AMSUN K Braslas street 29-4, 1084 Riga	00371-67360925	amsolga@singer.lv
Lithuania	GB TECHNOLOGIJOS Laisves al. 8-1, 44215 Kaunas	00370-37407639	diana@gbt.lt
Malta	JOHN C VELLA 95,97,99 CONSTITUTION STREET MOSTA MST. 08, MST08 Mosta	00356-21433863	johncvella@johncvella. com
Bosnia & Herzegovina	GLOBAL D.O.O. Kamenica Br. 21, 71000 Sarajevo	00387-33446306	muhidin.hujdur@global- group.ba

Technical Specifications
Adapter Input: 220-240V, 50-60Hz
Power: 2200W

Especificaciones técnicas
Entrada del adaptador: 220-240V, 50-60Hz
Energía: 2200W

Spécifications techniques
Entrée de l'adaptateur: 220-240V, 50-60Hz
Puissance: 2200W

Specifiche tecniche Ingresso
adattatore: 220-240V, 50-60Hz
Potenza: 2200W

Technische Spezifikationen
Adapter-Eingang: 220-240V, 50-60Hz
Leistung: 2200W

Technische Specificaties
Adapter-input: 220-240V, 50-60Hz
Vermogen: 2200W



SINGER and the Cameo "S" Design are trademarks of
The SINGER Company Limited S.a.r.l. or its Affiliates.
© 2022 The SINGER Company Limited S.a.r.l. or its
Affiliates. All rights reserved.

